

Notice d'installation et d'entretien CAISSON ALVICARB S



INSTALLATION


Avant d'installer et d'utiliser le caisson, lire attentivement et intégralement cette notice.

MISE EN PLACE

Le caisson doit être fixé sur une surface plane et horizontale.

Les entrées ou sorties non raccordées à une gaine doivent être impérativement équipées d'un grillage de protection suivant la norme NF ISO 12499.

L'appareil peut recevoir en option des pièces de transformation ou grilles de refolement.

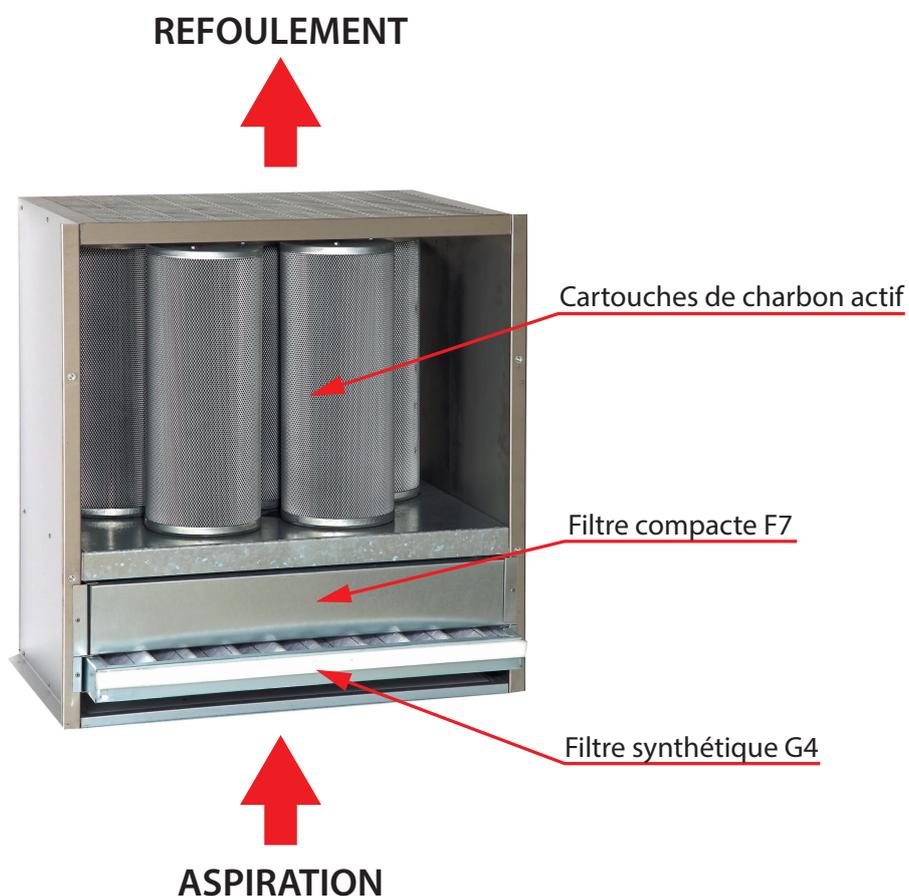

ENTRETIEN

RAPPELS : La maintenance doit être réalisée par un personnel qualifié.

L'accès aux filtres s'effectue par une trappe de visite en façade, démontable au moyens de vis.

Les préfiltres G4 doivent être nettoyés ou changer régulièrement : vérifier l'encrassement visuellement ou à l'aide d'un manomètre à tube incliné ou d'un pressostat différentiel.

Les filtres compacts F7 sont à contrôler en même temps que les préfiltres.

Les cartouches charbon actif sont rechargeable après saturation. La fixation des cartouche est concue avec un système à baïonnette. Leurs démontage s'effectue par un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Après avoir enlevé la cartouche, ôter les 3 vis qui ferment le couvercle arrière. **Il faut vérifier le bon état du joint circulaire et l'enduire d'une fine pellicule d'huile végétale afin de faciliter le remontage de la cartouche.**


Le remontage s'effectue par la rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.



DECLARATION DE CONFORMITE DU FABRICANT

La Société ALVENE déclare sous sa propre et exclusive responsabilité que cet appareil est conçu et fabriqué dans les règles de l'art, et qu'il est conforme à la réglementation en vigueur, notamment à l'article GC 14 du Règlement de Sécurité contre l'Incendie dans les Etablissements Recevant du Public (R S C I / E R P).

Le Président

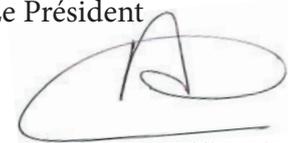

Denis VAN LITSENBORGH