


VARIATEUR DE TENSION DIGITAL 6A




■ FONCTIONNEMENT

- La touche « Lampe » sert à la mise en marche ou à l'arrêt du luminaire connecté sur la sortie RE2.
- La touche « I/O » sert à la mise en marche ou à l'arrêt de la hotte connectée à la sortie variable. A la mise en marche, la tension de sortie est forcée pleine vitesse pendant quelques secondes et revient à la valeur de consigne progressivement. De plus, la sortie RE1 de commande d'électrovanne est automatiquement activée.
- Les touches + et – servent à l'ajustement de la tension de sortie qui est visualisée sur les leds de la façon suivante :

Consigne à 40%: led 20% et 40% fixes.

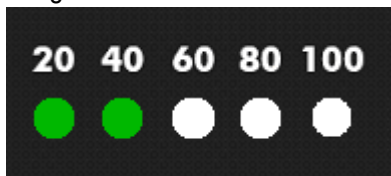


Consigne à 50%: led 20% et 40% fixes et led 60% clignotante.

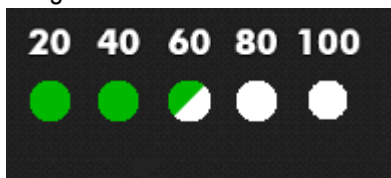

L'affichage de la consigne se fait sur 10 valeurs, les leds sont fixe ou clignotantes. La valeur la plus basse de consigne correspond au minimum de la tension de sortie réglée par l'opérateur, la valeur la plus haute correspond à la tension maximum en sortie (230Vac).

- La touche « BOOST » sert à faire fonctionner la hotte à plein régime pendant un temps déterminé. Si la fonction « boost » est activée les leds s'allument successivement de gauche à droite. Le retour à la valeur de consigne se fait automatiquement à la fin de la temporisation ou peut être demandée à tous moment par l'utilisateur par un simple appui sur l'une des touches « + » « - » ou « boost »

■ RACCORDEMENT ELECTRIQUE

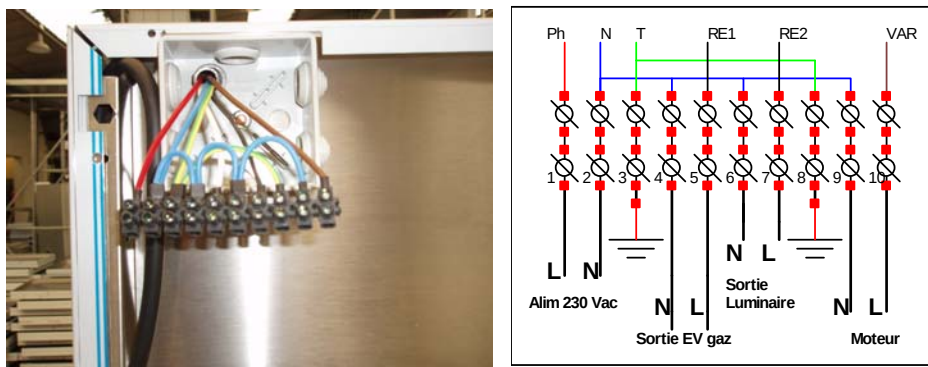

BRANCHEMENT ELECTRIQUE



Toute intervention sur le matériel électrique doit être effectuée par un personnel habilité.

- Vérifier que l'alimentation électrique du site correspond bien à celle de la hotte.
- Le schéma de câblage est situé dans la boîte de dérivation fixée sur la hotte.


RAPPEL : L'installation doit être protégée en amont par un disjoncteur magnétothermique adapté.

ACCES A LA PLATINE

Dépose du couvercle de protection



Dépose de la carte électronique

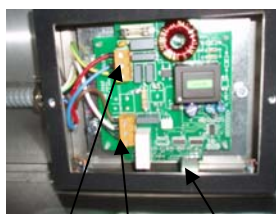

Alim. 220 Vac
(rep : Ph-N-T)

Nappe Clavier
façade

Vis de fixation
platine qt :3

Sortie variateur
(rep : Re1-Re2-VAR)