


NOTICE DE MONTAGE

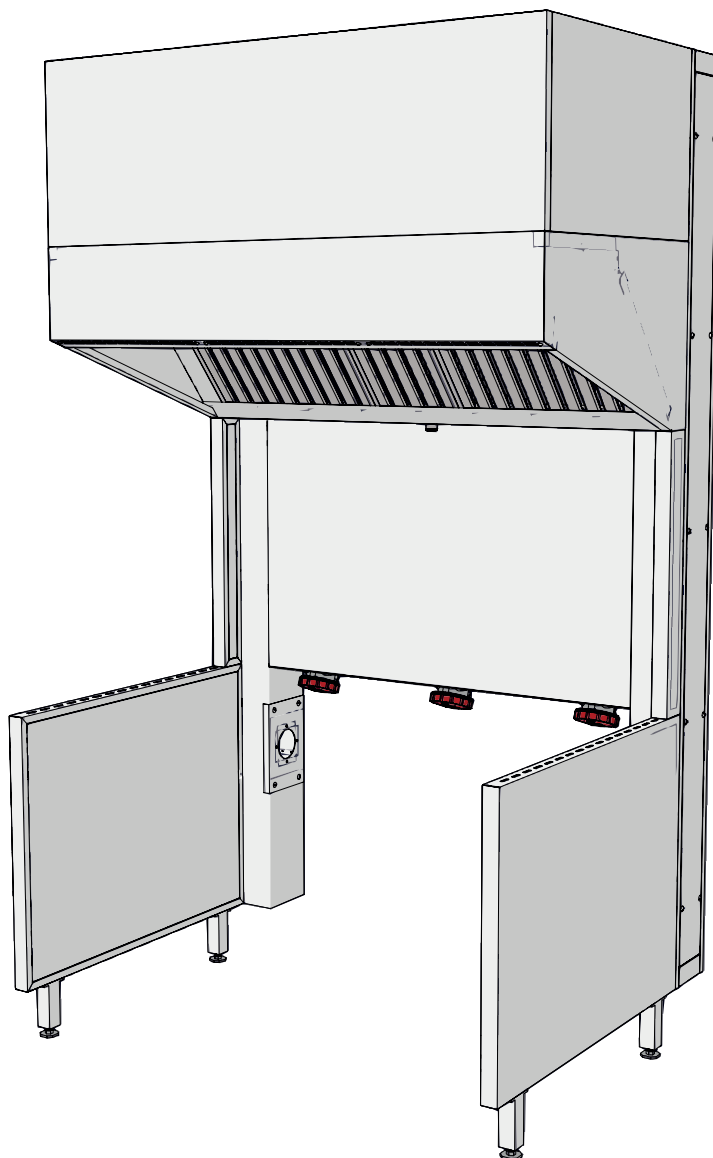

FRITECH SUR PIEDS

HOTTE FRITEUSE FRITE

SOMMAIRE

1. RECOMMANDATIONS	PAGE 3
2. NOMENCLATURE	PAGE 3
2.1 Plan général	page 3
2.1 Visserie	page 4
3. ASSEMBLAGE	PAGE 5
3.1 Etape 1 : assemblage ensemble pieds et panneau arrière	page 5
3.2 Etape 2 : assemblage équerres sur hotte FRITECH	page 8
3.3 Etape 3 : assemblage ensemble pied et hotte FRITECH	page 9
3.4 Etape 4 : fermeture trappe colonne	page 10
3.5 Etape 5 : raccordement électrique	page 11
3.6 Etape 6 : bandeau d'habillages côté	page 12
3.7 Etape 7 : bandeau d'habillages façade	page 13
3.8 Montage fini	page 14

1. RECOMMANDATIONS

L'assemblage doit être effectué sur une surface plane, propre et exempt d'aspérité, afin d'éviter les rayures sur les parties inox susceptible d'être visibles.


Ne pas stocker les produits au soleil, l'exposition prolongé du film protecteur aux rayons solaires peut provoquer une polymérisation de celui-ci sur la tôle en acier inoxydable.

2. NOMENCLATURE

2.1 Plan général

L'ensemble de la hotte est livrée en plusieurs blocs à assembler entre eux.

Les différents éléments sont illustrés sur le schéma ci-dessous :

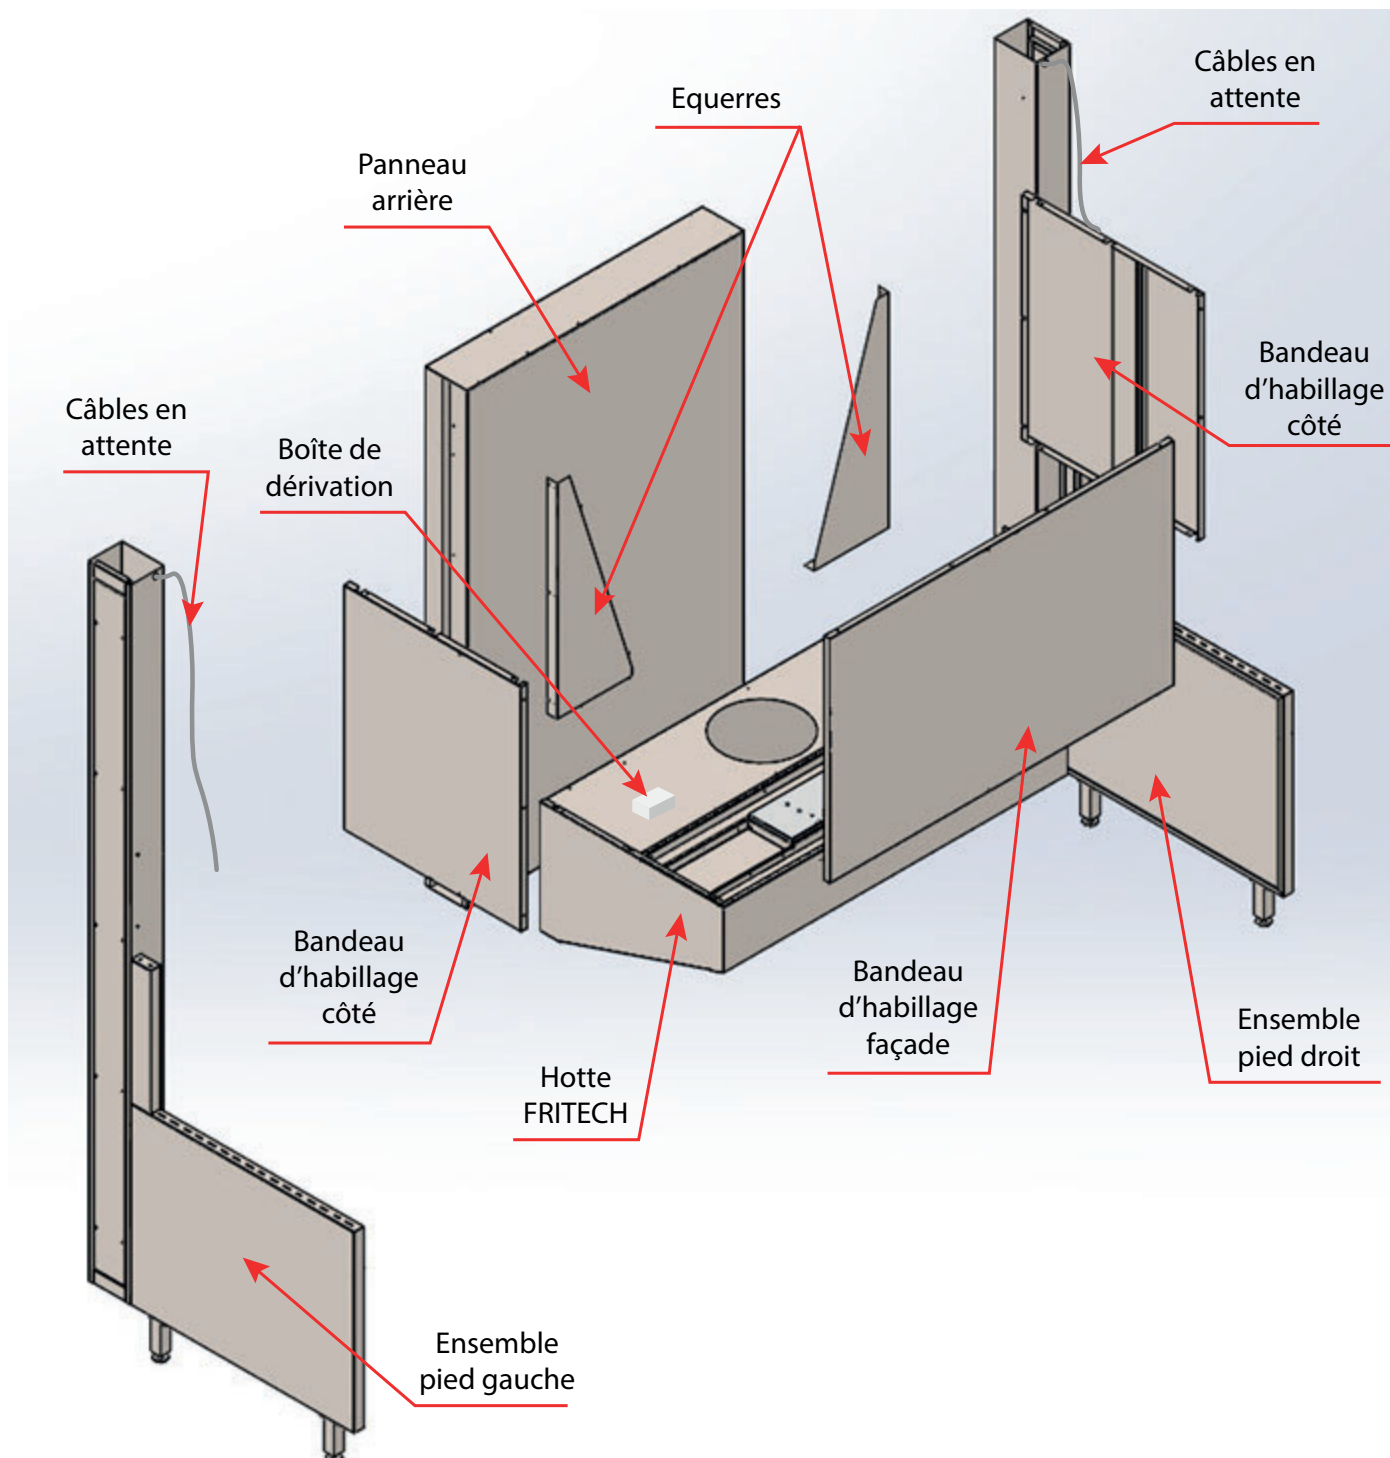

2.1 Visserie


Les différents éléments sont à assembler avec la visserie fournie :

INDEX	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	IMAGE
01	Rivet Ø4	32	
02	Attache pour panneaux rapid	12	
03	Goujon pour panneaux rapid	12	
04	Écrou M5	12	
05	Vis tête H M6x16	8	
06	Rondelle acier M6	8	
07	Rondelle nylon M6	4	
08	Écrou M6	4	
09	Vis tête fendue M6x30	20	

3. ASSEMBLAGE


3.1 Etape 1 : assemblage ensemble pieds et panneau arrière

Rivet Ø4	x24	
Vis tête fendue M6x30	x20	

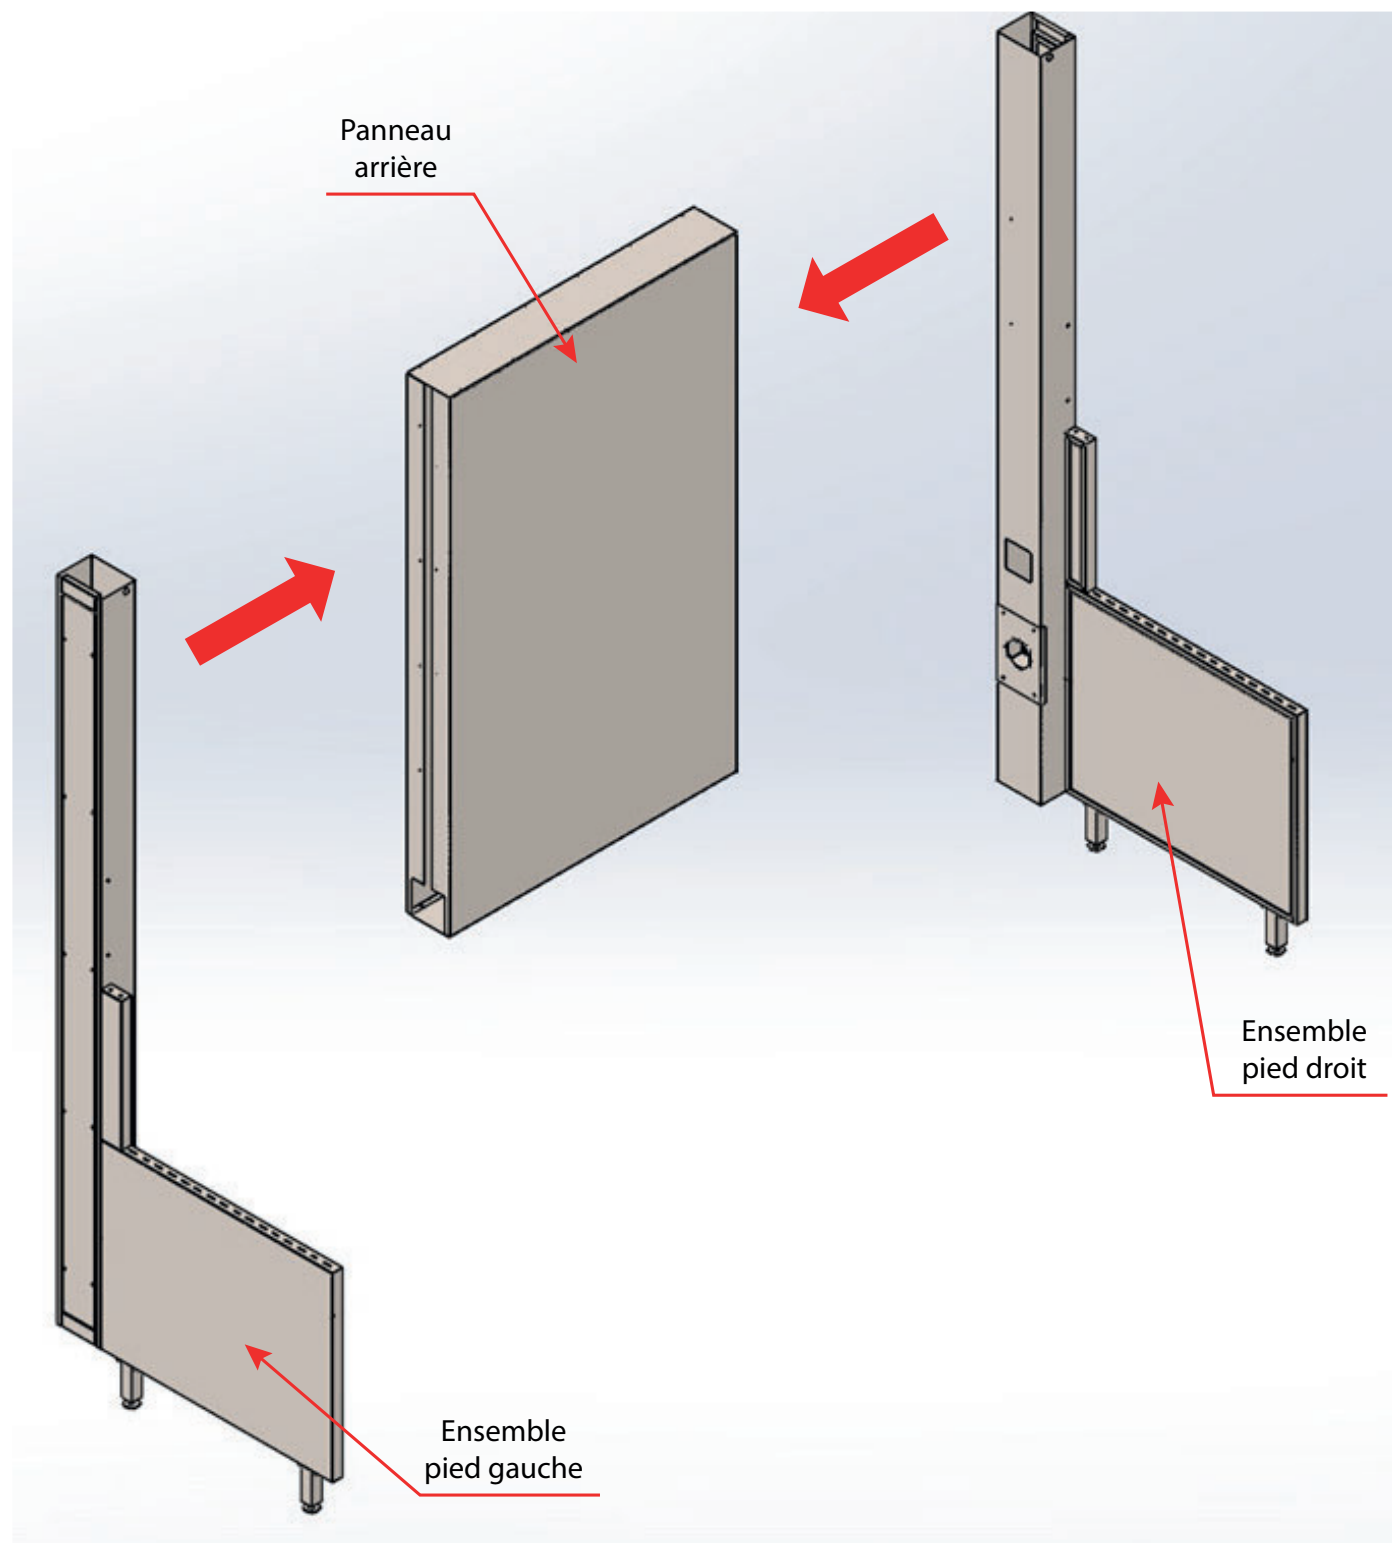


Pour chaque ensemble de pieds :

- Dévissez les vis tête fendue M6x30 (10 par côté)
- Ôtez la trappe colonne.

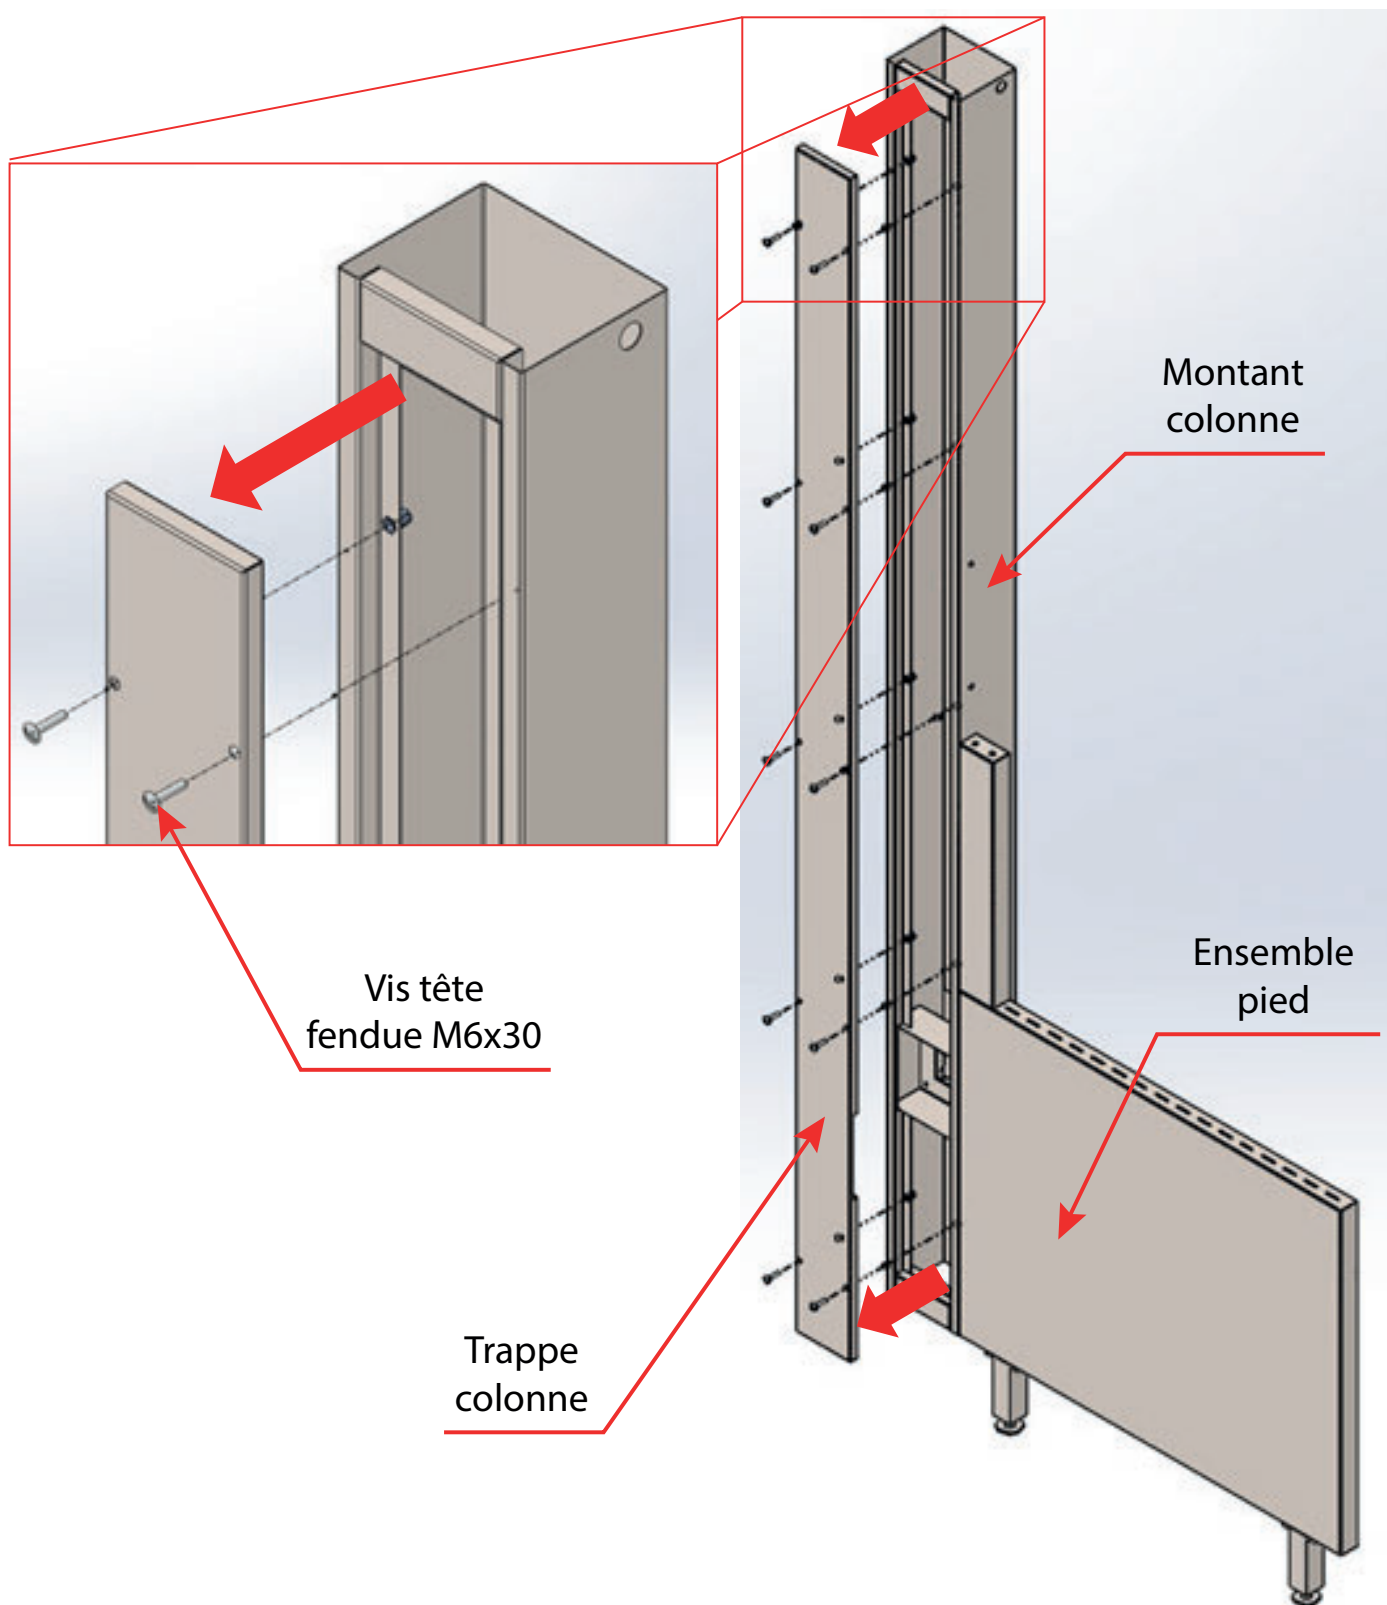


Assemblez le panneau arrière et les ensembles pieds avec les rivet Ø4.

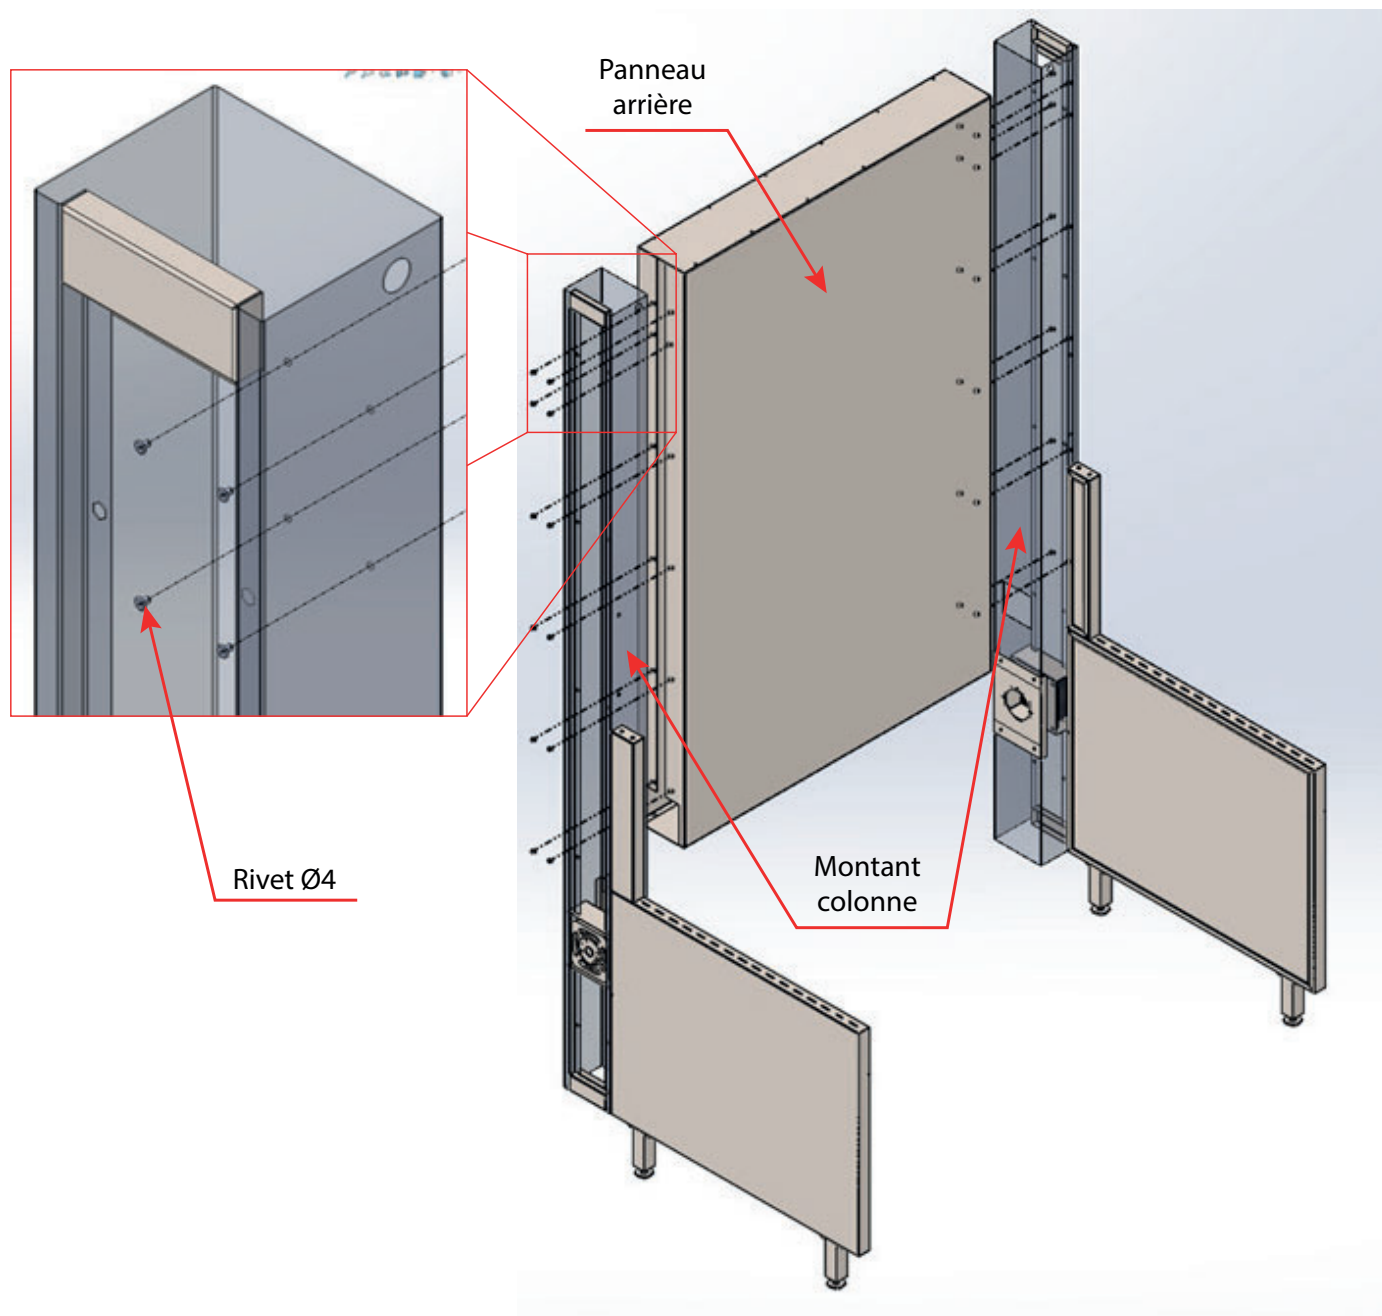

3.2 Etape 2 : assemblage équerres sur hotte FRITECH

Rivet Ø4	x8	
Goujon pour panneaux rapid	x6	
Écrou M5	x6	

Montez les goujons pour panneau rapid sur les équerres (3 par équerres) au moyen des écrous M5. Fixez les équerres sur la hotte avec les rivet Ø4 (4 par équerres).

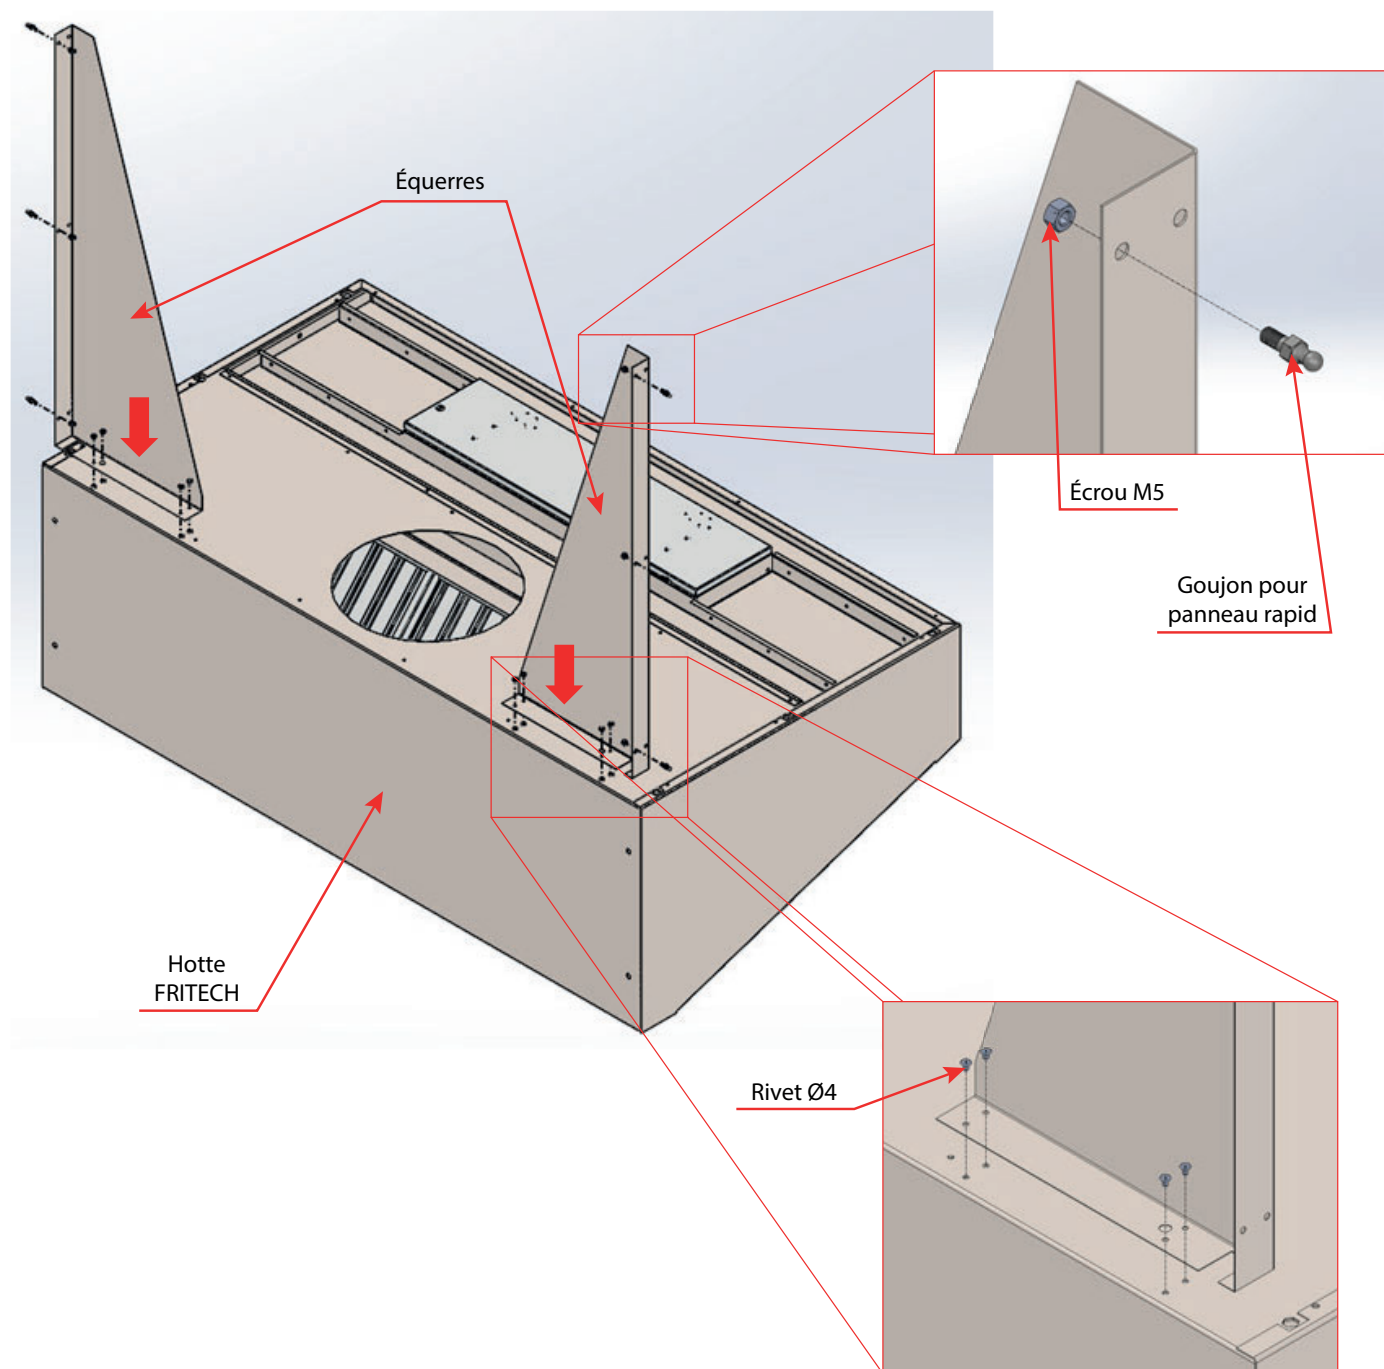




3.3 Etape 3 : assemblage ensemble pied et hotte FRITECH

Vis tête H M6x16	x8	
Rondelle acier M6	x8	
Rondelle nylon M6	x4	
Écrou M6	x4	

Positionnez la partie inférieure de la hotte FRITECH sur les haut pied et l'arrière de la hotte contre l'ensemble pied.

Fixez le bandeau inférieur de la hotte avec les vis tête H M6x16 (4) et rondelle M6(4).


Boulonnez l'arrière de la hotte sur les colonnes avec les vis tête H M6x16 (4), rondelles M6 (8) et écrous M6 (4).

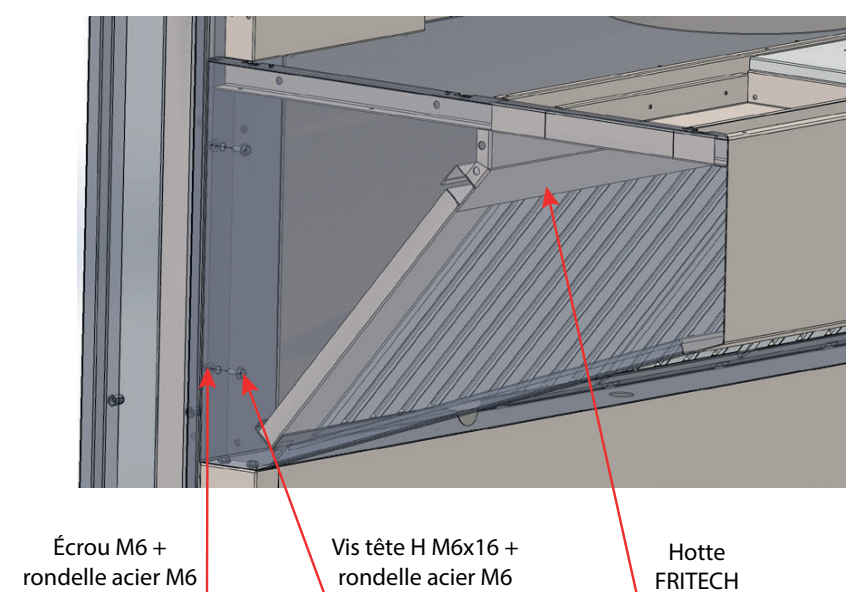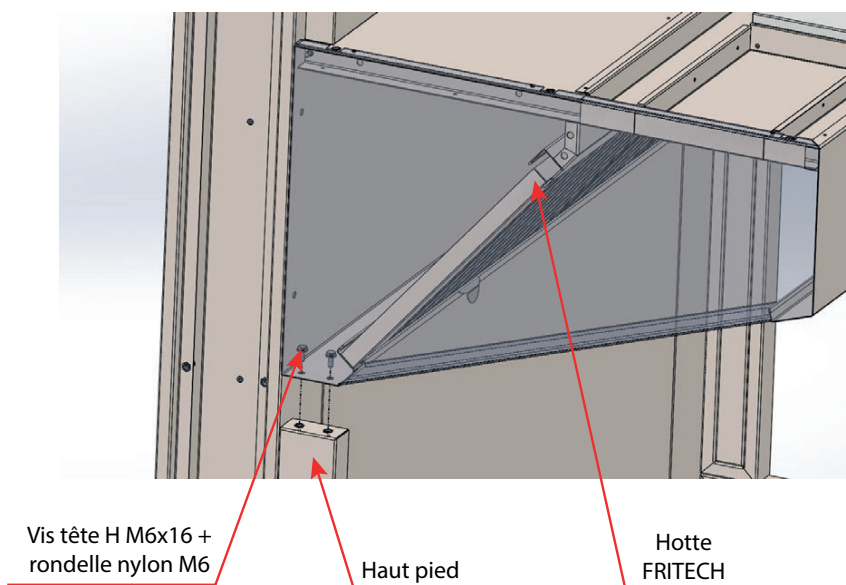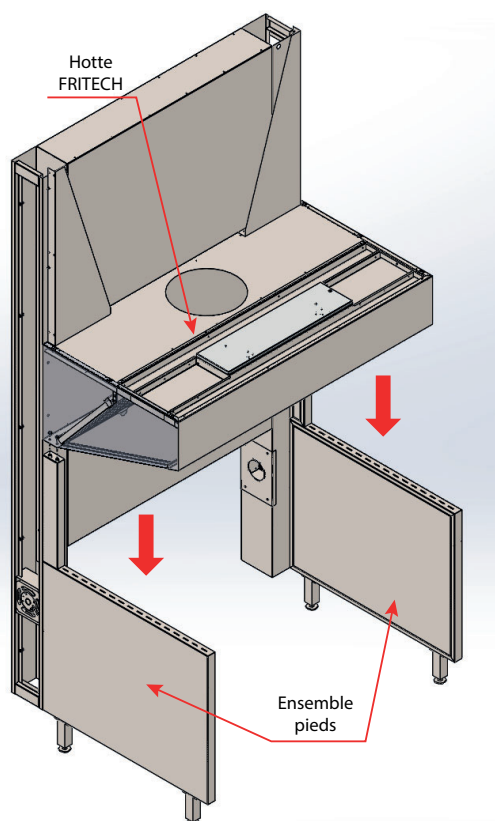

3.4 Etape 4 : fermeture trappe colonne

Vis tête fendue M6x30	x20	
-----------------------	-----	---

Remontez les trappes colonne sur chaque pieds au moyen des vis tête fendue M6x30.

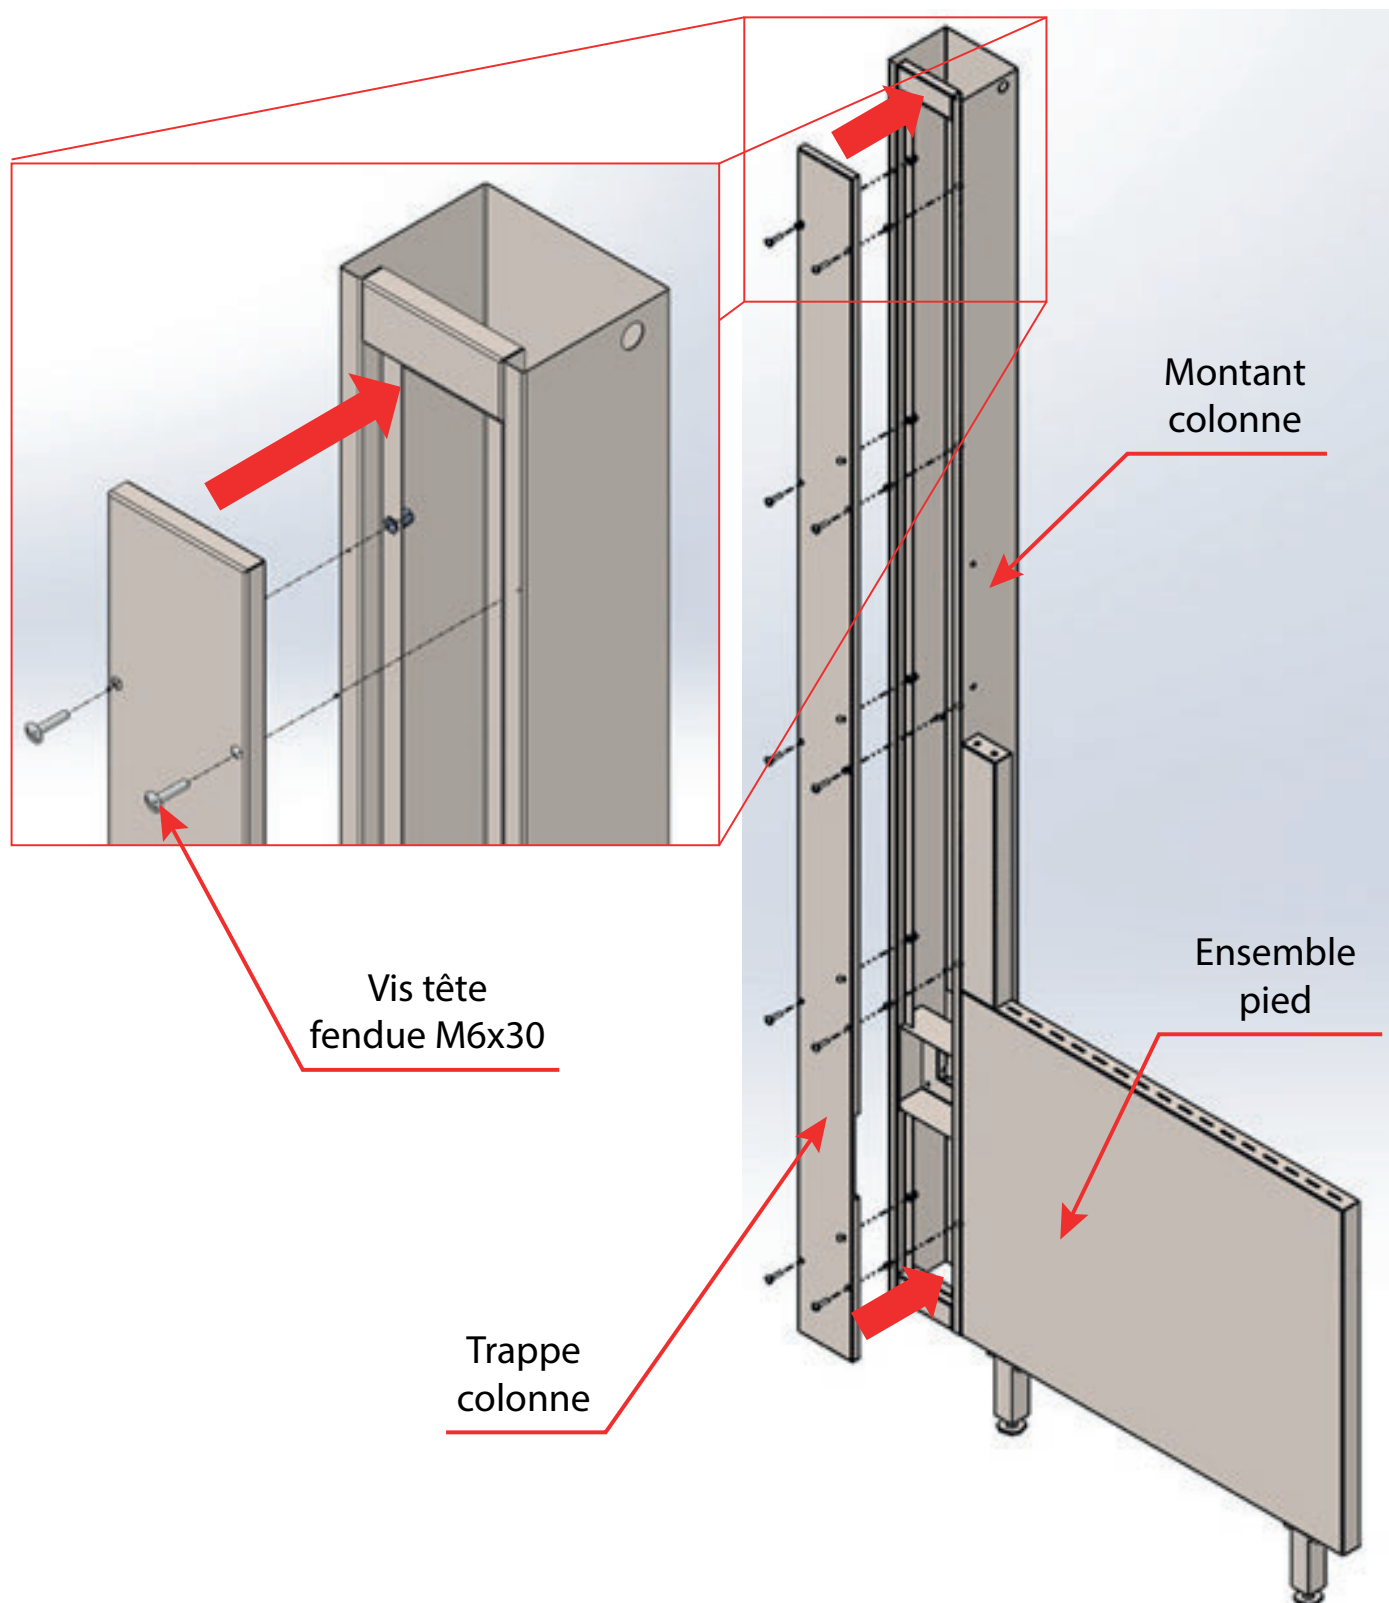

3.5 Etape 5 : raccordement électrique

Deux câbles sortent du haut de chaque montant des ensemble de pieds. Il s'agit de l'alimentation et de la commandes des ventilateurs de soufflage intégrés aux pieds.


Sur la hotte FRITECH se trouve une boîte de dérivation avec un potentiomètre monté sur le couvercle.

Câblez les fils de chaque colonnes sur le bornier selon les schémas ci-dessous.


D'abord les fils venant de l'ensemble pieds gauche sur les bornes supérieures.

Puis les fils venant de l'ensemble pieds droit sur les bornes en dessous

Fils à câbler depuis l'ensemble
pied gauche

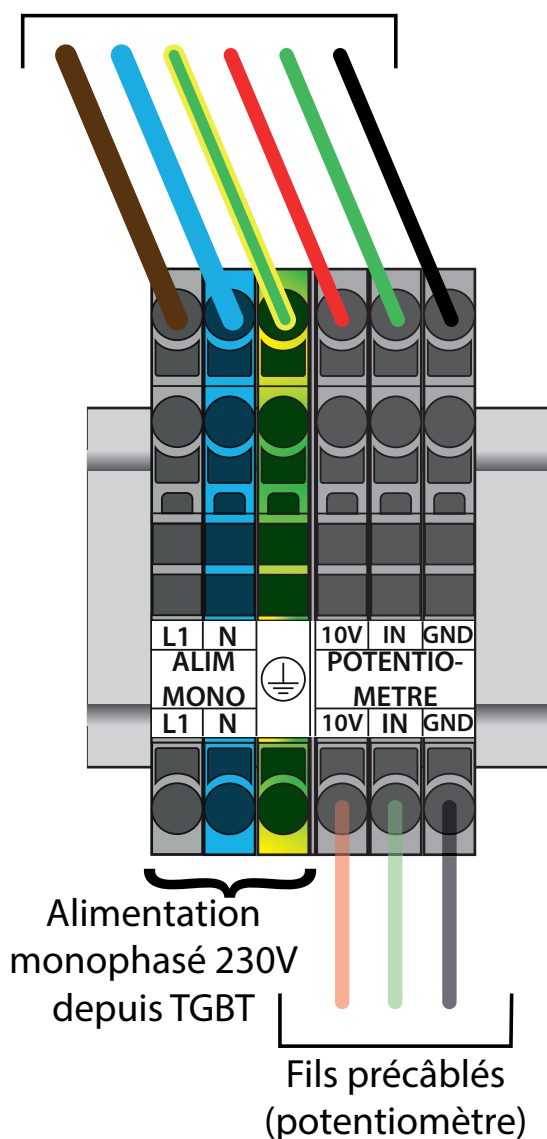

Fils à câbler depuis l'ensemble
pied droit

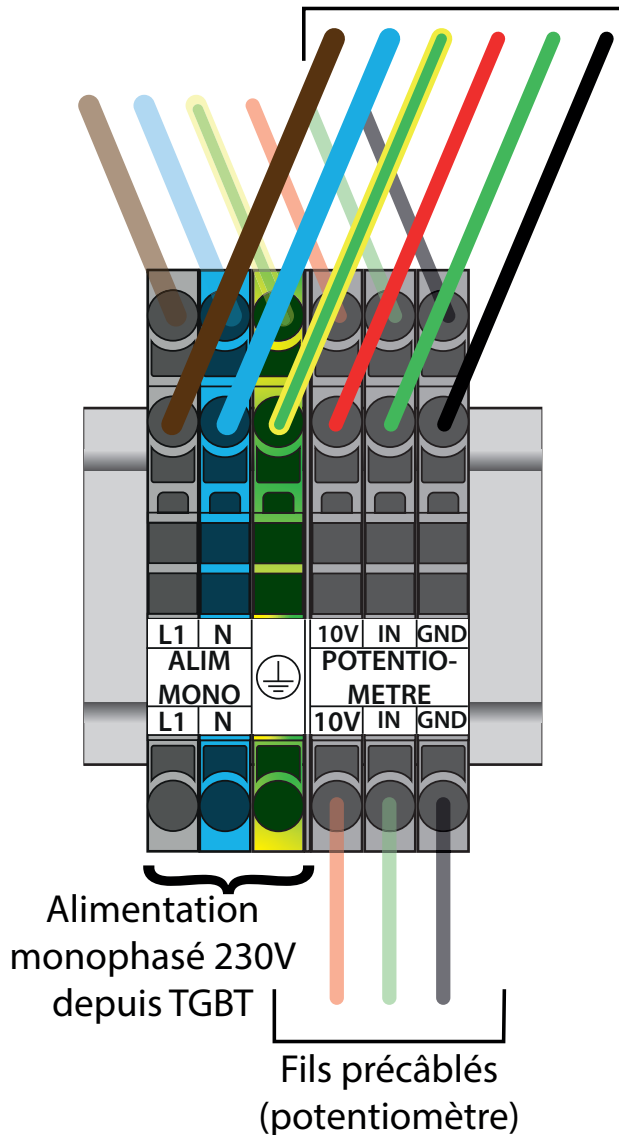




3.6 Etape 6 : bandeau d'habillages côté

Attache pour panneaux rapid	x6	
Goujon pour panneaux rapid	x6	
Écrou M5	x6	

Vissez les les goujons pour panneaux rapid sur les bandeaux d'habillage côté avec les écrous M5 (3 de chaque par bandeaux d'habillage).

Montez les attaches pour panneaux rapid sur les bandeaux d'habillage côté (3 par bandeaux d'habillage).


«Clippez» les bandeaux d'habillage côté sur les goujons des équerres.

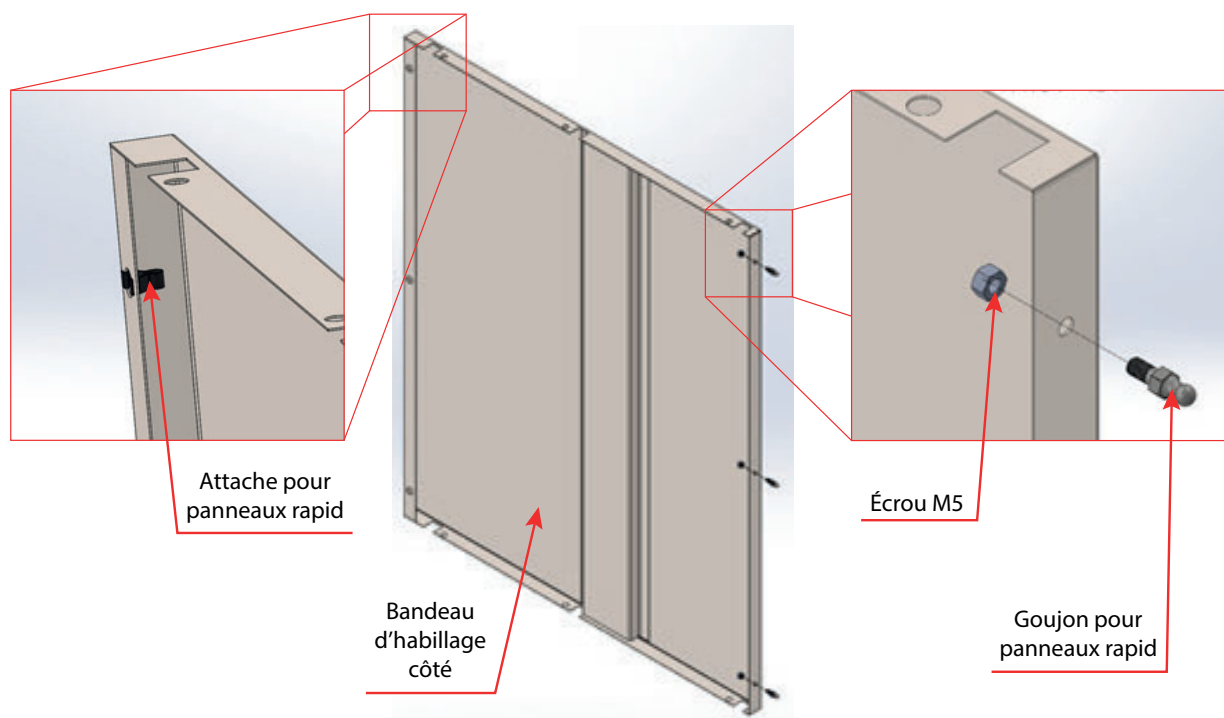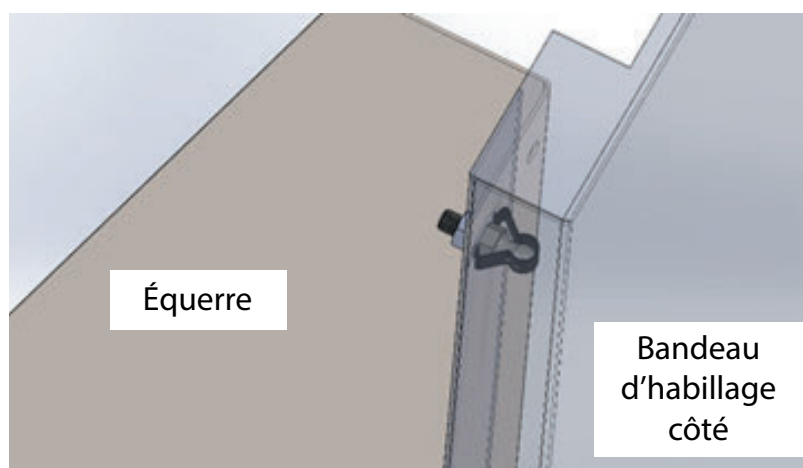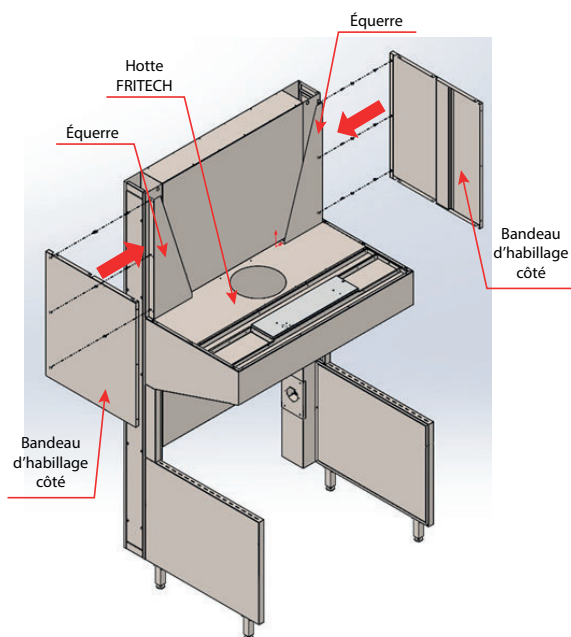


3.7 Etape 7 : bandeau d'habillages façade

Attache pour panneaux rapid	x6	
-----------------------------	----	---

Montez les attaches pour panneaux rapid sur le bandeau d'habillage façade (6).
«Clippez» le bandeau d'habillage façade sur les goujons des bandeaux d'habillage coté.

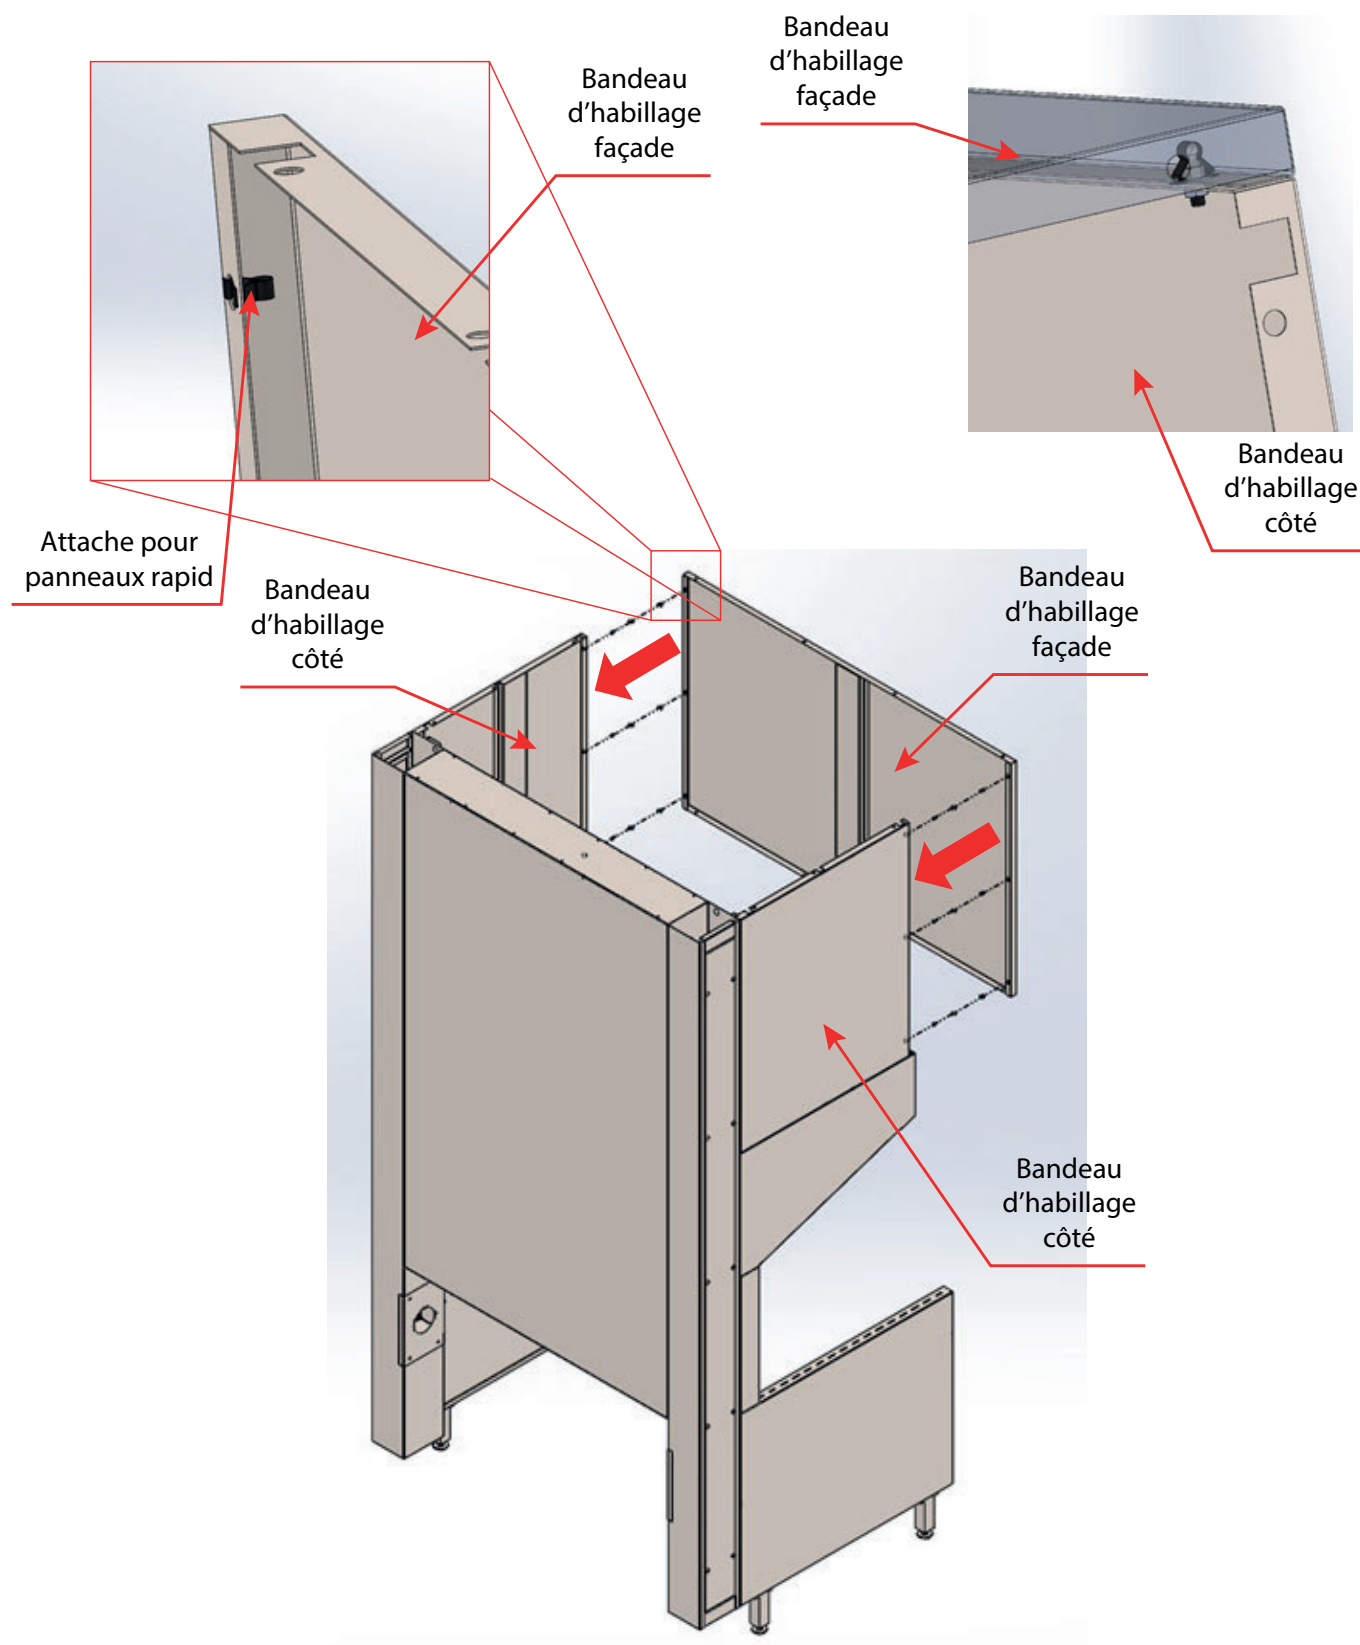

3.8 Montage fini

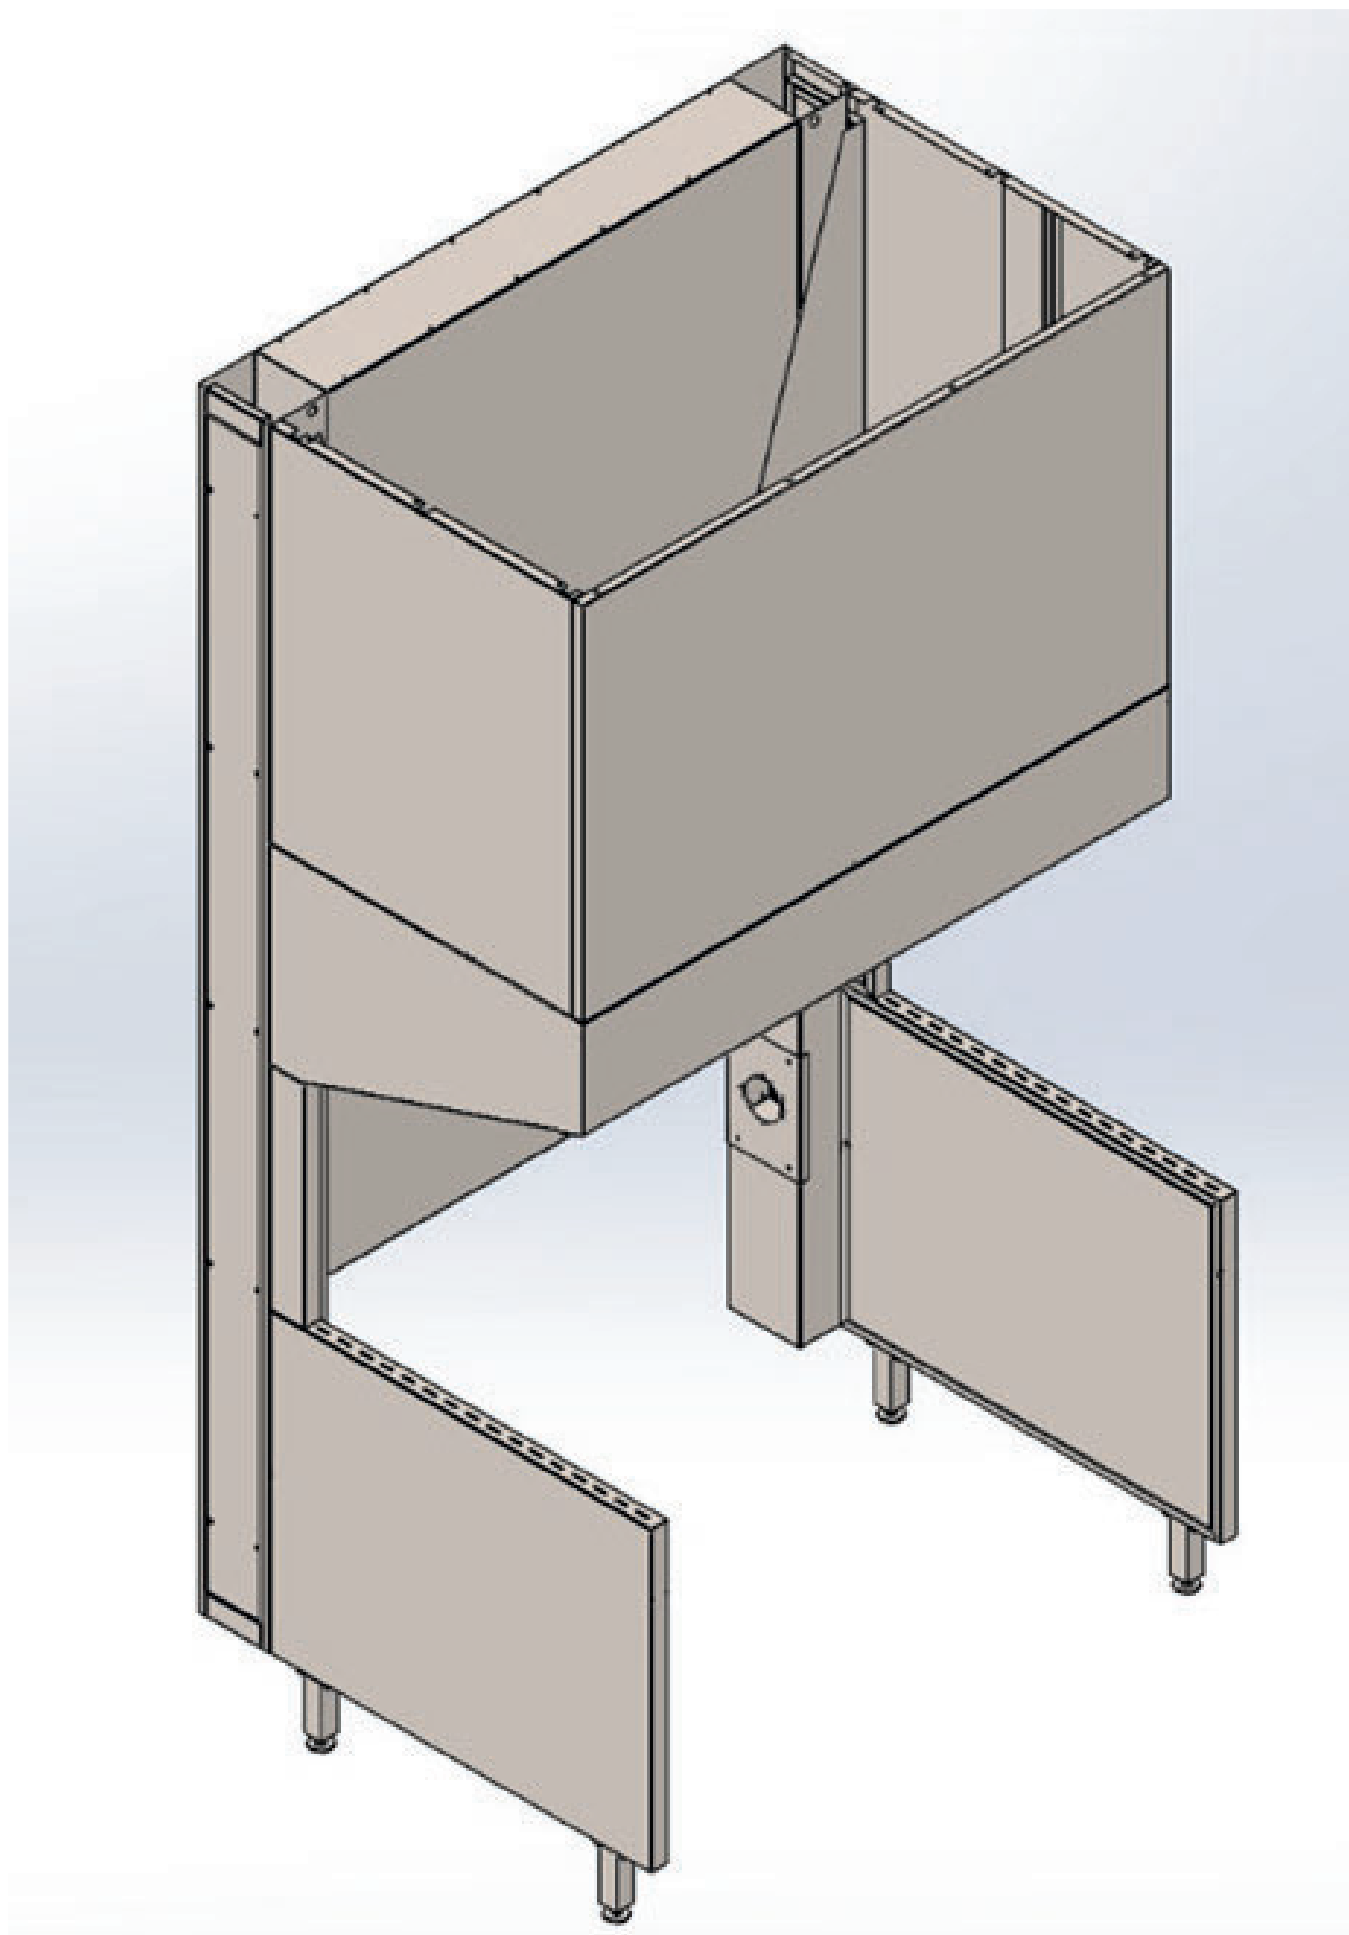

Document non contractuel. Dans le cadre de notre politique qualité, ALVENE se réserve le droit de procéder sans préavis à toute modification technique.

ZA La Montignette - Rue Des Libérateurs de 1944 - 80260 - VILLERS BOCAGE
Tél. : +33 (0)3 22 32 31 60
commercial@alvene.com - www.alvene.com

